




Kurzanleitung NFC Wash



1 Befüllen Sie die Waschmaschine/Trockner und stellen Sie das gewünschte Programm ein.

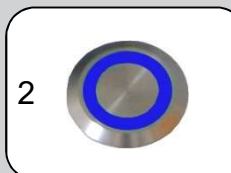

2 Wählen Sie Ihr Gerät am Kassiersystem aus. Drücken Sie hierfür so oft auf die blaue Taste, bis der Gerätenamen in der Anzeige erscheint.



3 Bestätigen Sie das gewählte Gerät mit der grünen Taste.



4 Danach erscheinen die Kosten für das gewählte Programm. Leuchtet die blaue Taste, so kann mit dieser weiter gewählt werden.



5 Zur Bestätigung drücken Sie bitte die grüne Taste. Der Zahlungsbetrag wird angezeigt.



6 Danach Karte oder aufgewerteten Schlüsselanhänger an das blau leuchtende NFC-Symbol halten. Der Betrag wird dann von Ihrem Konto oder Ihrem Vorverkaufskonto abgebucht.

Gerät bitte innerhalb der nächsten zwei Minuten starten!